
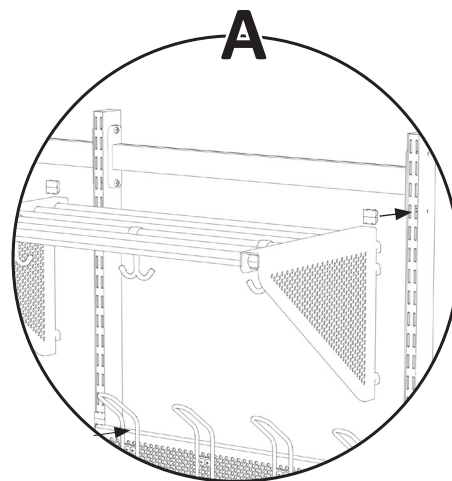



# Montering av inredning

**dalform**


Monteringsanvisning  
kapprumsinredning

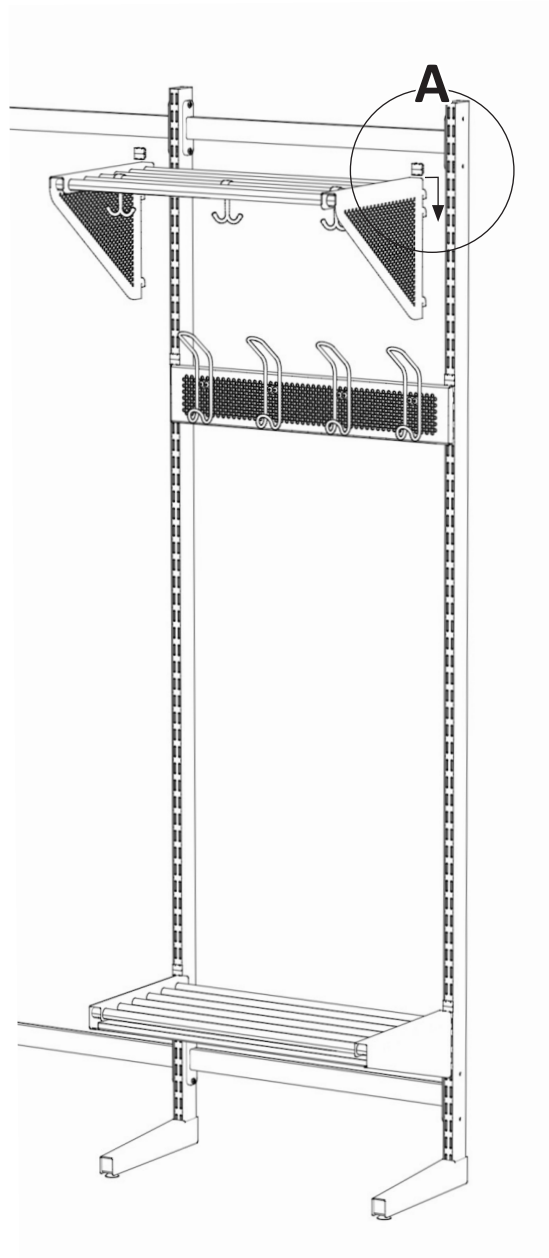

Stopper skall monteras på  
samtliga delar

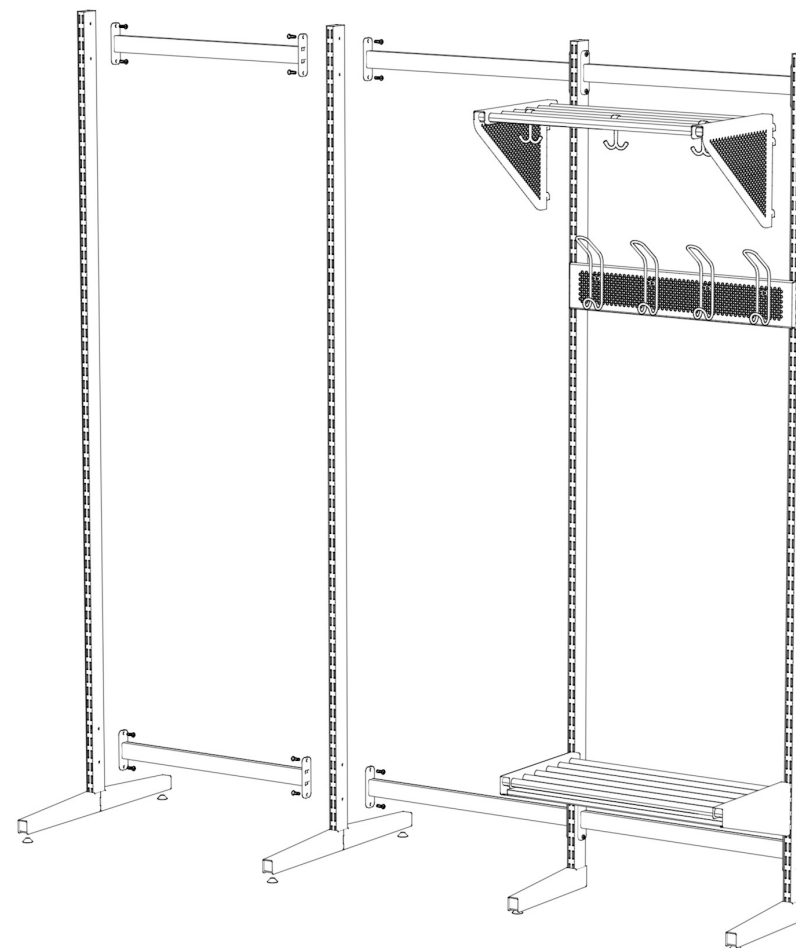

# Väggskena / hängskena

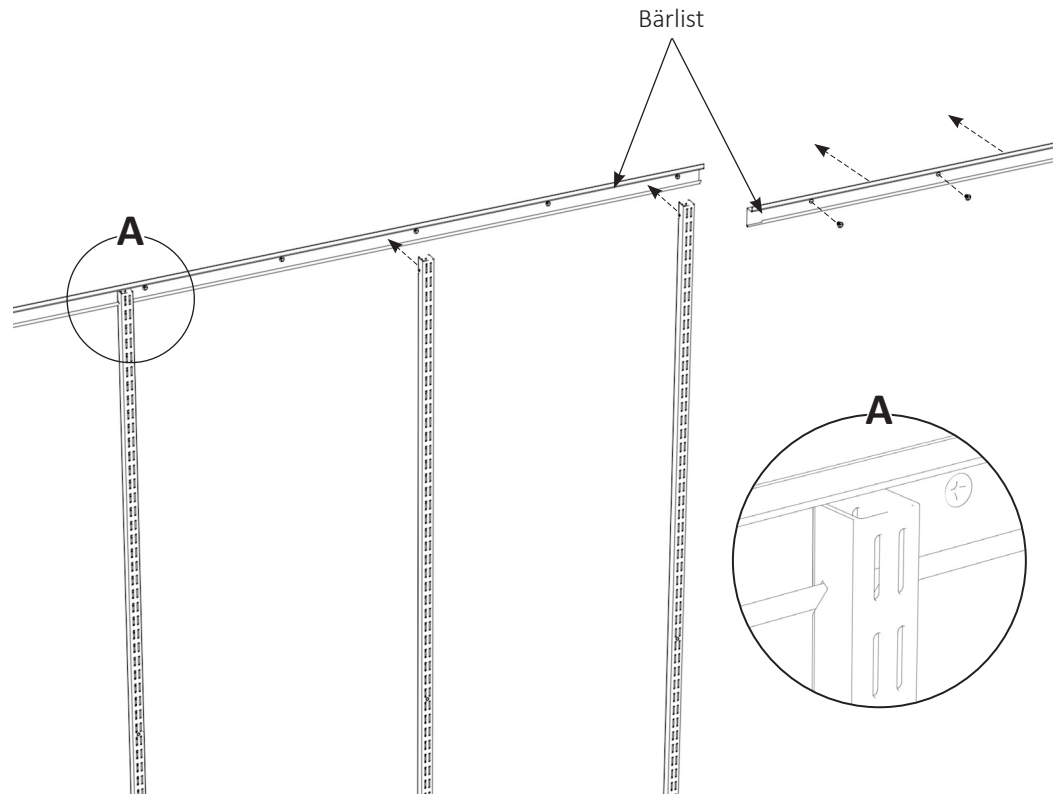

Centrumavstånd mellan väggskenor

Modulmått	Enkel sektion	Ytter sektion	Mitt sektion
500	479,5	490	500,5
600	579,5	590	600,5
750	729,5	740	750,5
900	879,5	890	900,5
1000	979,5	990	1000,5

# Fristående system, T / L-stativ

